

# Advies polish verwijderen

## Inleiding

Wanneer men om redenen de polishlagen wenst te verwijderen, zoals bij het herlakken van uw parketvloer, dient men volgens dit advies te werken.

Het verwijderen van (oude) polishlagen dient zeer secuur te gebeuren.

Dit advies geldt voor de polish producten van het merk Lecol. Hieronder vallen de navolgende producten:

Lecol AP Quick Seal 5750

Lecol EasyPolish OH41 Halfmat  
Lecol EasyPolish OH41 Extra Mat  
Lecol Anti-Slip Polish OH47

Benodigdheden:

Eenschijfsboenmachine 16"  
Rode pads 16"  
Lecol Remover OH45  
Doeken  
Water


## Vorbereiding

Het te bewerken oppervlak dient geheel leeg te zijn. Verwijderen van de volledige polishlagen kan niet plaatselijk gebeuren.

De gehele vloer stof en vuil vrij maken!

Lecol Remover OH45 verdunnen met handwarm water. Verhouding 1 deel Lecol Remover OH45 op 2 – 4 delen schoon water.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.

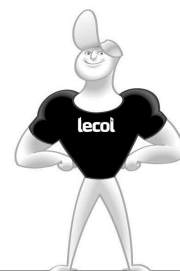

# Advies polish verwijderen

## Werkzaamheden

Let op!

Te veel vocht zal tot zwellen en verkleuring van de vloer kunnen leiden. Dit kan onherstelbare schade aan uw parketvloer te weeg brengen.

Met de verdunde remover een gedeelte van enkele vierkante meters lichtvochtig behandelen. Hierna 5 minuten laten intrekken. Dit gedeelte nogmaals lichtvochtig behandelen met de verdunde remover. Aansluitend het oppervlak bewerken met een grote 16" eenschijfsboenmachine welke voorzien is van een rode pad. De pad continu op het oppervlak bewegen. Wanneer men te lang of te vaak op een plaats poetst kan men de laklaag aantasten. Losgekomen vuil en polish restanten direct opnemen met doeken. De pad na enkele vierkante meters uitkloppen en omdraaien. Het geheel eventueel herhalen totdat een egaal matte vloer is verkregen en alle polishresten verwijderd zijn.

## Nabehandeling

Nadat het oppervlak geheel van alle oude polishrestanten is ontdaan dient men de vloer geheel lichtvochtig af te nemen met zuiver water. Na voldoende droging kan men dan een nieuwe polishlaag aanbrengen.

Wenst men de vloer geheel opnieuw af te werken met lak dan zal men het gehele oppervlak moeten aanschuren (polijsten). Hierna de vloer stofzuigen en de gewenste laklaag aanbrengen.

Let op !

Om problemen te voorkomen is het verstandig om met dezelfde lak te werken als die er voorheen is aangebracht. Is men niet op de hoogte van het merk en type dan zal men een lakproef zetten. Wanneer er nog polishresten op de laklaag aanwezig zijn op het moment van lakken dan zal er onthechting plaatsvinden!

E.e.a. dient uitgevoerd te worden via de richtlijnen welke zijn omschreven in de technische merkbladen van het betreffende product. Van al onze producten zijn de technische merkbladen te downloaden via [www.lecol.nl](http://www.lecol.nl).

## Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 05.12

**Uitgave: 04.19**

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.

